


このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくために、最低限の基本操作について説明しています。詳しい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書（準備編）の「安全上のご注意」をお読みください。

シンプルリモコンガイド

リモコンの準備

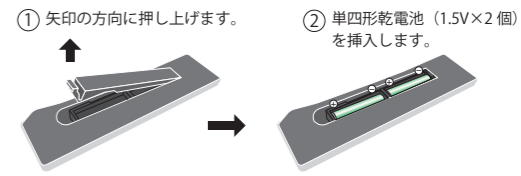

録る 受信中の番組を内蔵ハードディスク(HDD)に録画します。

本機につないだ外部チューナーの番組の録画は、取扱説明書（操作編）の「外部チューナーの番組を録画する（スカパー！/CATVチューナー番組の録画）」（⇒74ページ）をご覧ください。




1. HDD を押して、HDD操作モードにします。

本体のHDDインジケーターが点灯します。

2. 放送/入力 を押して、録画したい放送の種類を選びます。

押すたびに、放送が切り換わります。

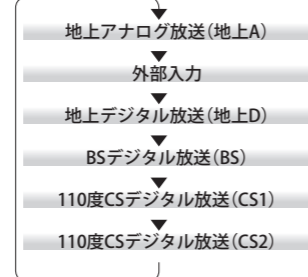

3. 録画したい放送(チャンネル)を選びます。



4. 録画 を押します。

今見ている番組の録画を開始します。

- 録画は、前回録画した録画モードで開始します。録画モードの切り換えについては、取扱説明書（操作編）の50～52ページをご覧ください。

5. 録画を停止する場合は、停止 を押します。

録画を終了します。



番組表を使って録画予約します。

番組表（EPG）が使えるのは、デジタル放送のみです。番組表を使うと、録りたい番組を選ぶだけで、かんたんに録画予約ができます。

1. HDD を押して、HDD操作モードにします。


本体のHDDインジケーターが点灯します。

2. 放送/入力 を押して、録画したい放送の種類を選びます。


3. 番組表 を押すと、番組表が表示されます。

- 番組表の見かたについては、取扱説明書（操作編）の66ページをご覧ください。

4. 録画予約したい番組を選んで、決定 を押すと、【録画予約内容】画面が表示されます。

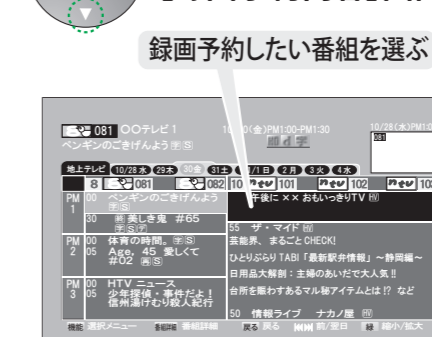

5. 予約内容が正しければ、決定 を押すと、予約が完了し、【予約一覧】画面が表示されます。

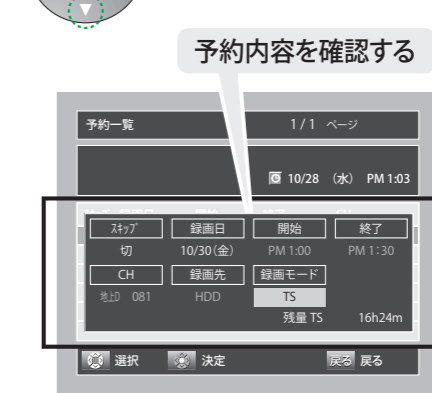


- 変更が必要な場合
取扱説明書（操作編）の70ページをご覧ください。
- 予約を取り消す場合
取扱説明書（操作編）の70ページをご覧ください。

Point ● タイマーで録画を自動的に終わらせる「ワンタッチタイマー録画」

録画中に録画終了時間を設定できます。録画中の急な外出やおやすみ前などに便利です。

- 録画中に 録画 を押します。押すごとに、30分単位で最大8時間まで、録画終了時間をセットできます。

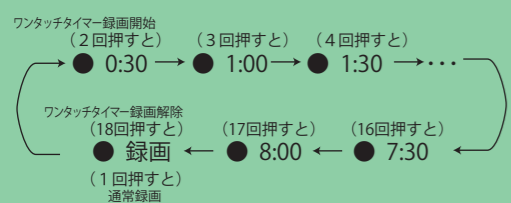

- ・ワンタッチタイマー録画開始後に 録画 を押すと、録画終了時間を30分単位でさらに延長できます。
- ・録画終了後は、自動的に録画が停止し、確認画面が表示されます。

- で【はい】を選び、決定 を押します。

- ・【はい】を選ばなくても、確認画面表示後1分経過すると、自動的に電源は切れます。電源を切りたくないときは、【いいえ】を選び、決定 を押してください。

Point

- 4. で現在放送中の番組を選んだ場合

選択画面が表示されますので、**録画する**を選んでください。
【録画予約内容】画面で予約内容を確認し、決定 を押すと、予約が完了し、通常画面に戻ります。



見る

録画した番組を再生します。

ここでは、HDD に録画した番組の再生方法を説明します。

市販の DVD ビデオディスクなどの再生は取扱説明書（操作編）の「市販の CD や DVD などを再生する」（⇒81 ページ）をご覧ください。



1.

HDD を押して、HDD操作モードにします。

本体のHDDインジケーターが点灯します。


2.

トップメニュー 再生リスト を押すと、再生リストが表示されます。

- 再生リストの見かたについては、取扱説明書（操作編）の78ページをご覧ください。

3.

再生したい番組（タイトル）を選びます。

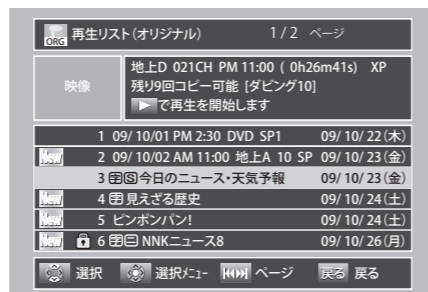

4.

を押すと、再生が始まります。

- を押し、【リジューム再生】または、【最初から再生】を選び、もう一度 を押しても、再生を始めることができます。

5.

再生を停止する場合は、 を押します。

Point ● 再生中に使えるボタンについて


内蔵HDD、DVDディスクに録画したタイトルや、市販のDVDビデオディスクなどの再生時に使える機能です。

可変スキップ ボタンを押すたびに、一定時間分先にとばします。（約 30 秒後）

可変リプレイ ボタンを押すたびに、一定時間分前に戻ります。（約 30 秒前）

可変スキップ/可変リプレイの時間の間隔は、変更することができます。

- ・時間の設定のしかたについては、取扱説明書（操作編）の 125 ページをご覧ください。

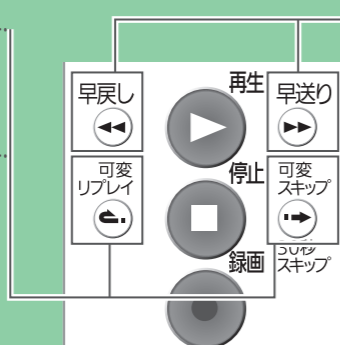

早戻し 再生しながら前に戻します。

早送り 再生しながら先に送ります。

/ を押すたびに、速さが切り換わります。

を押すと、通常の再生に戻ります。

を押すと、再生が停止します。

ダビング

DVDにダビングします。

大切な映像は、ディスクに残しておきましょう。


ここでは、内蔵ハードディスク(HDD)からDVDにダビングする方法を説明します。



1.

本体の を押してディスクトレイを開き、ディスクをセットします。

- ディスクを入れたら、本体の を押して、トレイを閉めます。

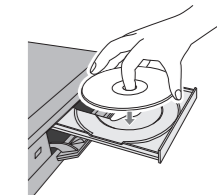

2.

を押して【ダビング】を選び、 を押します。ダビング方向画面が表示されます。

3.

【HDD→DVD】を選び、 を押します。

- 【ダビングリスト】画面が表示されます。デジタル放送から録画したタイトルは、CPRM対応のDVD-R/RW (VRモード)でダビングが可能です。ダビング可能なディスクについては、取扱説明書（操作編）の38、45ページをご覧ください。



4.

【タイトルの追加】を選び、 を押します。タイトル一覧が表示されます。

5.

ダビングしたいタイトルを選び、 を押します。

- 複数のタイトルをダビングするときは、操作手順 **4.**、**5.** を繰り返します。

6.

すべてのタイトルの追加が終わったら、ダビングリスト画面で【ダビング開始】を選び、 を押します。

7.

【録画モード】を選び、 を押します。確認画面が表示されます。

8.

【はい】を選び、 を押します。ダビングが始まります。

Point

- 開始したダビングを中止したい！「ダビング中止」

1)リモコンの を 2 秒間以上押し続けます。本体側でダビングを中止する場合は、録画先の (VTR側)または (HDD/DVD側)を 1 回押してください。

高速ダビング時や「1 回だけ録画可能」・「ダビング10」番組の映像をダビング時のみ、下記手順 2 の操作が必要です。

2) で【はい】を選び、 を押すとダビングが中止されます。